

Advarsler

Apparatet kan bruges af børn, der er mindre end 8 år gamle, eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner, eller uden erfaring eller med utilstrækkelige kendskaber, på den betingelse, at det sker under overvågning, eller efter at de har modtaget instruktioner angående brug af apparatet i fuld sikkerhed, og hvis de er i stand til at forstå de potentielle farer. Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse, som brugeren skal sørge for, må ikke gennemføres af børn uden overvågning. Emhætten må aldrig bruges uden en korrekt monteret rist!

De tilgængelige dele kan blive varme, når kogepladerne er i brug.

Luften må ikke udledes i en kanal, der anvendes til udledning af udstødningsgasser fra forbrændingsapparater, der anvender gas eller andre brændstoffer. Sørg altid for passende udluftning af lokalet når køkkenemhætten anvendes samtidigt med andre apparater, der anvender gas eller andre brændstoffer. Det er strengt forbudt at flambere under emhætten. Brug af åbne flammer er skadeligt for filtrene og kan være årsag til brand, og skal derfor undgås under alle omstændigheder. Friturestegning skal foregå under opsyn for at undgå, at den varme olie bryder i brand. Overhold omhyggeligt reglerne, der angives af de lokale myndigheder, om tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for røgudledning.

Dette apparat er mærket i henhold til det Europæiske Direktiv 2002/96/EF, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Brugeren bidrager til at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljø og helbred ved at sørge for, at dette produkt bortskaffes korrekt.

Symbolet  på produktet, eller på den medfølgende dokumentation, angiver at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men derimod skal indleveres til centre for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf emhætten i overensstemmelse med de gældende lokale regler for affald. For yderligere oplysninger om behandling, indsamling og genbrug af dette produkt, bedes man kontakte det relevante lokale kontor, renovationsselskabet eller den forretning, hvor produktet er købt. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes servicetekniker eller af en person med lignende kvalifikationer for at undgå enhver risiko.

Se også tegningerne på de første sider med alfabetiske og numeriske referencer angivet i den forklarende tekst. Overhold omhyggeligt anvisningerne i denne manual. Alt ansvar fralægges for eventuelle problemer, skader eller brand opstået i apparatet, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne i denne manual. Installering og elektrisk tilslutning skal udelukkende foretages af en specialiseret tekniker.

Emhætten må ikke monteres på en væg, der ikke kan understøtte dens vægt, for eksempel gipsplader, og må ikke indbygges i et skab eller andre møbler.


Emhætten skal installeres i en minimumsafstand til kogepladen på 50cm ved elektriske kogeplader, og 65 cm ved gaskomfurer eller komfurer med både gas og elektriske kogeplader. Hvis installeringsvejledningen til gaskomfuret angiver en større afstand, skal dette krav overholdes.

Emhætten er udstyret med et luftaftræk foroven B til udledning af røg udenfor (Sugende udgave A – aftræksrør ikke leveret). Hvis det ikke er muligt at lede røg og damp fra køkkenet udenfor, kan man anvende emhætten i den filtrerende udgave F ved at montere 1 aktivt kulfilter F, hvorefter røg og damp recirkulerer gennem risten foroven G.

Sørg for, at der findes et strømudtag i nærheden af emhætten, og at anlægget er udstyret med en differentialebeskyttelse på 30 mA. Spændingen på strømnettet skal svare til den spænding, der er angivet på etiketten inde i emhætten. Emhætten er udstyret med et elkabel på 1250 mm med eller uden stik. Hvis kablet er udstyret med et stik skal emhætten tilsluttes et strømudtag, der overholder de gældende forskrifter, i et tilgængeligt område. Hvis kablet ikke er udstyret med et stik (direkte tilslutning til strømnettet) skal det påmonteres en godkendt topolet afbryder, der har en afstand mellem kontakterne under åbning på ikke mindre end 3 mm (tilgængelig). Denne installation og elektriske tilslutning skal udføres efter de gældende forskrifter af en specialiseret tekniker.

Når kogepladen er i drift, skal emhætten altid tændes, mindst på første hastighed.

Test i forbindelse med produktionen er udført i overensstemmelse med forordningen (EU) nr. 65/2014 - ref. IEC 61591 . Den maksimale ydelse opnås ved at anbringe de bevægelige paneler, hvis monteret, i åben position..

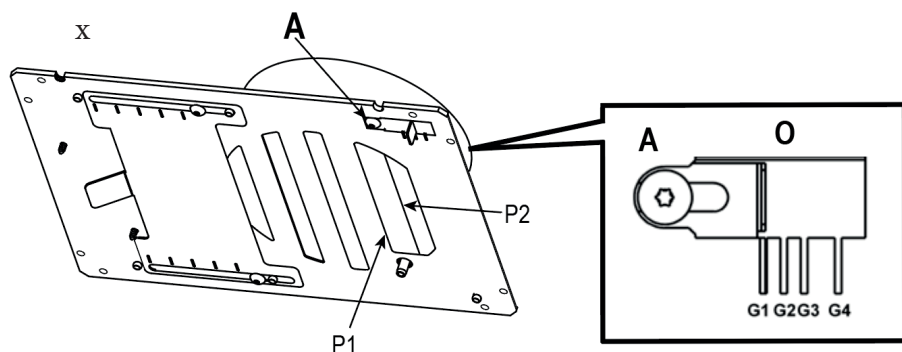


Indstilling af spjældet til korrekt udsugning Basisventilationen har 4 indstilling-smuligheder (G1-4), hvortil der findes 4 tilsvarende tvungne indstillinger (F1-4). Nedenstående oversigt viser det målte fald i trykket under emhætten. Trykfaldet måles ved hjælp af en sonde, der monteres på røret inde i ventilen.


VÆR OPMÆRKSOM: Justeringen foretages med lukket ventil.

Fjern fedtfilteret og løs skruen (A), juster ventilen efter behov (se nedenstående oversigt). Kontroller, at de to plader (P1- P2) er parallelle, spænd skruen og sæt fedtfilteret på plads igen. Der er en betydelig forskel mellem det målte tryktab i de trykforbundne elementer og det faktiske tryktab målt ved den aktuelle hastighed. Det betyder, at det er vigtigt at anvende det indledende justeringsdiagram for indledende justering, ellers vil resultatet blive forkert. Herunder findes en beskrivelse af, hvordan det indledende justeringsdiagram anvendes, og eksempel på brug af diagrammet.

1. Det påkrævede tryktab og flow findes i dimensioneringsdiagrammet. Således findes den påkrævede åbning (f.eks. kræves der 100Pa og 72m³/h, vil åbningen være lige under 17mm).
2. Det påkrævede flow og åbningen ses i det indledende justeringsdiagram, og således kan man finde frem til det indledende justeringstryk (her ca. 124Pa).
3. Serviceteknikeren indstiller spjældet til 17mm, og ved måling af trykforbindelselementet ved 124Pa, er den indledende justering udført, og det faktiske tryktab er 100Pa.

Indledende justeringsdiagram

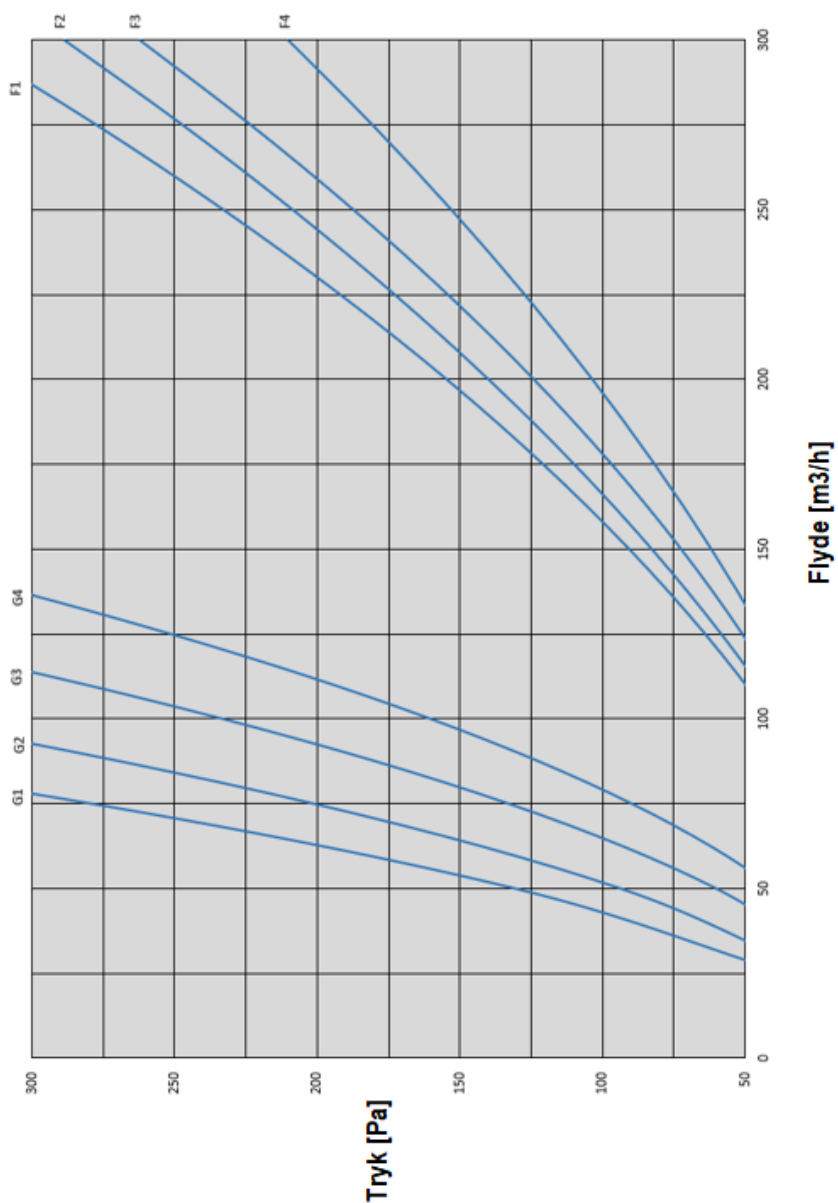

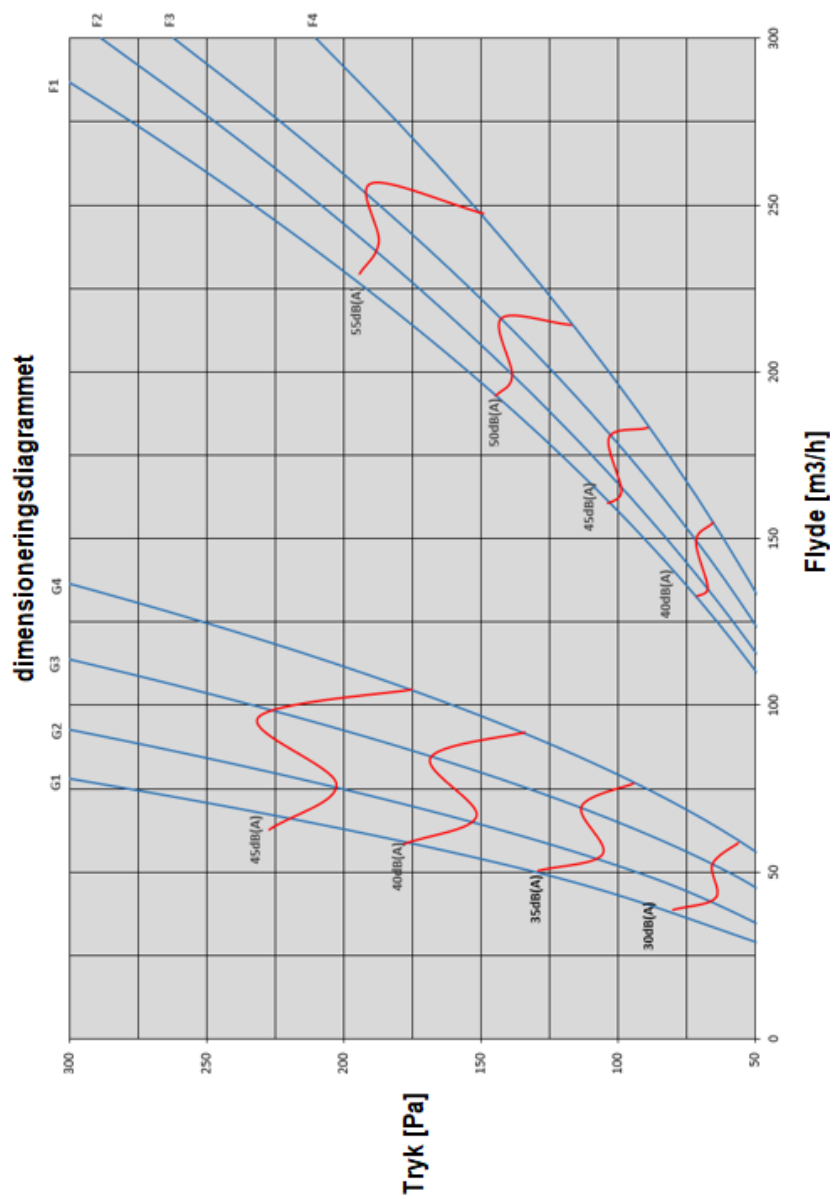

Vigtigt: I nogle tilfælde, når trykket fra emhætten overstiger ca. 130 Pa, vil der kunne høres lidt støj. Dette registreres ikke stærkt på dB(A) skalaen, og derfor fremgår det ikke klart af diagrammerne og målingerne. Vi henviser dog til, at grænsen iht. Byggerelementet øges med 5 dB(A), hvis der opstår midlertidig lyd og støj med en klar tone.

Ventil indstilling	Flyde	Tryk 1m	Trykventil Tab	Lydstyrk e	Ventil indstilling	Flyde	Tryk 1m	Trykventil Tab	Lydstyrk e
	m ³ /h	Pa	Pa	dB(A)		m ³ /h	Pa	Pa	dB(A)
G1	23	33	30	25,1	F1	77	35	23	27,1
G1	28	52	47	26,3	F1	94	57	36	30,6
G1	36	78	68	28,8	F1	115	81	54	35,3
G1	42	103	93	31,4	F1	134	116	74	40,7
G1	49	138	121	34,4	F1	157	150	98	45
G1	54	171	154	37,2	F1	178	187	125	48
G1	60	211	189	41,2	F1	201	230	156	50,7
G2	27	34	30	25,6	F2	81	37	23	27,3
G2	35	53	47	27,4	F2	101	58	36	31,2
G2	42	76	67	30	F2	119	88	53	36
G2	50	104	92	40,7	F2	139	120	73	41,2
G2	58	136	120	37,1	F2	163	160	96	45,4
G2	63	172	152	39,8	F2	187	201	123	48,4
G2	72	212	187	43,5	F2	210	252	153	51,1
G3	34	34	29	25,6	F3	85	38	22	26,3
G3	44	53	46	27,5	F3	103	62	35	29,8
G3	53	76	66	30,1	F3	124	89	51	35,5
G3	61	104	91	32,5	F3	150	122	71	39,6
G3	71	136	118	35,5	F3	171	160	93	44
G3	80	173	150	38,7	F3	196	205	119	47,9
G3	88	214	185	41,2	F3	220	257	148	49,9
G4	43	34	29	26	F4	88	32	21	26,3
G4	53	54	45	28,5	F4	110	51	34	30,8
G4	64	77	65	31,9	F4	133	75	49	36,2
G4	75	106	89	34,1	F4	159	101	68	41
G4	85	138	116	37,8	F4	183	132	89	45,1
G4	95	175	147	41	F4	212	373	115	49
G4	107	216	181	46	F4	240	216	142	54,2

Ventilindstilling	30dB(A)		35dB(A)		40dB(A)		45dB(A)	
	Flyde	Tryk	Flyde	Tryk	Flyde	Tryk	Flyde	Tryk
	m ³ /h	Pa	m ³ /h	Pa	m ³ /h	Pa	m ³ /h	Pa
G1	38,6	80,1	50,3	129,2	58,4	178,2	62,8	227,1
G2	42,2	64,5	55,3	105,6	66,7	151,7	76,5	202,6
G3	52,3	65,8	69,6	113,3	84,3	168,5	96,4	231,1
G4	58,7	56,3	76,5	94,4	91,9	134,0	104,9	175,0
F1	89,5	31,8	109,0	47,3	132,7	71,3	160,6	103,7
F2	92,6	30,4	111,2	44,6	135,2	67,3	164,4	98,7
F3	100,6	31,9	122,6	47,9	149,3	71,7	180,4	103,2
F4	104,6	30,2	128,5	45,7	154,7	65,3	183,3	89,1

MODEL:**BASEL 60 X CV****BASEL 80 X CV****BERN P 60 X CV****BERN P 90 X CV****A****B**

Funktion

A. Tast til ON/OFF lys

B. Tast til åbning/lukning af ventilen

MODEL:**LAUSANNE 60 W CV****LAUSANNE 80 W CV****LUZERN P 60 X CV****LUZERN P 90 X CV****A****B****C****D****E****F**

Funktion

A. Tast til ON/OFF lys (knappen forbliver tændt med emhættens LED'er slukket, det indikerer mætning af fedtfilterne, for at nulstille skal du holde knappen nede.)

B. Tast til åbning/lukning af ventilen

C. Tast til åbning/lukning af ventilen.TIMER 20 minutter lukning af ventilen

D. Tast til åbning/lukning af ventilen.TIMER 40 minutter lukning af ventilen

E. Tast til åbning/lukning af ventilen.TIMER 60 minutter lukning af ventilen

F. Klar luft Timer ventilen åbner 10 minutter hver time i 24 timer

Vedligeholdelse

Emhætten skal afbrydes fra strømmen, før der udføres nogen form for vedligeholdelse.

Rengøring

Emhætten skal rengøres regelmæssigt, både indvendigt (undtagen området bag fedtfilteret) og udvendigt. Anvend en klud, der er fugtet med denatureret sprit eller neutrale rengøringsmidler til rengøringen. Undgå brug af produkter, der indeholder slibemidler.

Pas på

Manglende overholdelse af reglerne for rengøring af emhætten og udskiftning af filtrene medfører brandfare. Der henstilles således til, at de anførte instruktioner følges.

Fedtfilter

skal rengøres en gang om måneden med milde rengøringsmidler, enten i hånden eller i opvaskemaskinen ved lave temperaturer og med kort cyklus. Fedtfilteret af metal kan blive mat under vask i opvaskemaskinen, men dette vil ikke få negativ indflydelse på filtreringsegenskaberne.

Udskiftning af pærer

Pas på! Sørg for at pærerne er afkølet, før der røres ved dem.

LED LAMPER

Hvis led belysningsgruppen er defekt, kontakt da den tekniske assistenceservice til udskiftning af hele gruppen.